


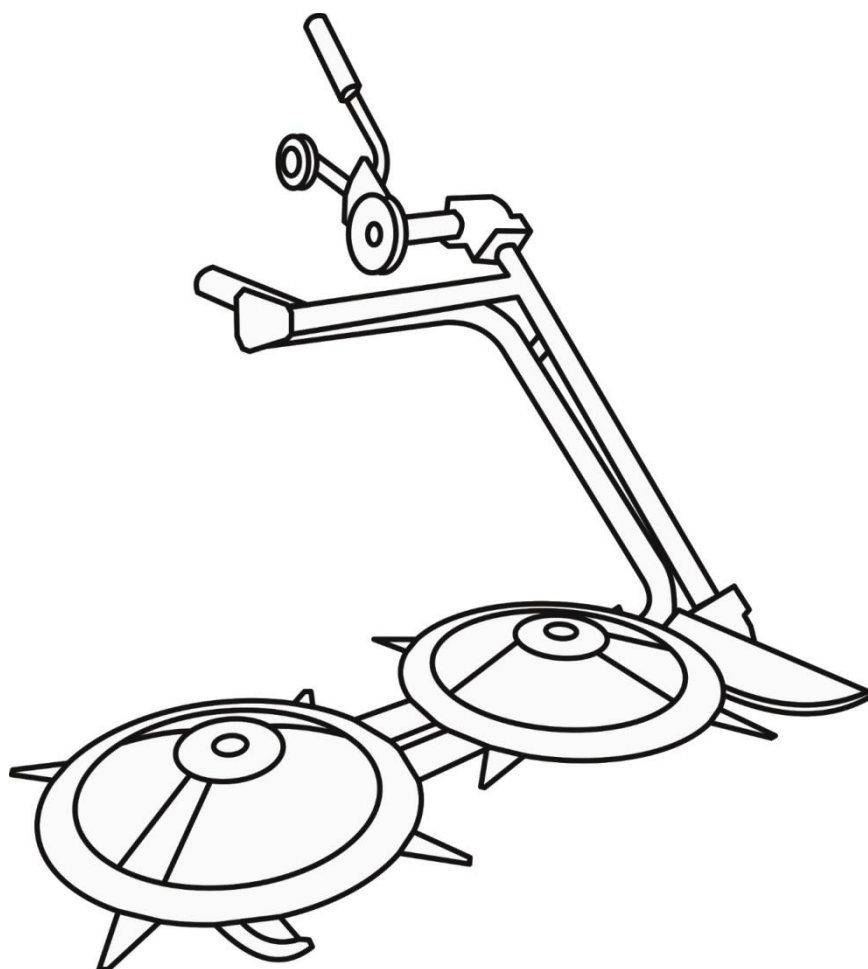

AURORA AGRICULTURAL MACHINERY HIGH QUALITY MINI-TILLERS

КОСИЛКА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: **GRASS 800 type-C**



4.9.3 Находиться посторонним лицам ближе 25 м от косилки.



5. Устройство косилки

5.1 Общий вид косилки представлен на Рис. 1. Конструкция режущих дисков и редуктора привода дисков представлены на Рис. 2.

5.2 Передача крутящего момента от приводного шкива 5 (Рис. 1) к режущим дискам осуществляется с помощью шлицевых торсионных валов 6 и конических шестерен 9 (Рис. 2).

6. Подготовка косилки к работе

6.1 Косилка поставляется полностью подготовленной к работе, редукторы заправлены смазкой.

6.2 Перед началом работы проверить:

- надёжность крепления ножей и дисков;

- плавность работы косилки, для чего при отключенном приводе провернуть приводной шкив несколько раз. Вращение должно быть без ощутимых толчков и заеданий, взаимное касание ножей левого и правого режущих дисков не допускается. В случае касания ножей левого и правого дисков, открутить гайку крепления диска, снять диск с вала и выставить его в таком положении, чтобы исключить касание ножей. Ножи левого диска должны примерно попадать в центр интервала между ножами правого диска.

7. Порядок работы

7.1 Подготовьте мотоблок к работе.

7.2 Убедитесь в отсутствии людей в радиусе 25 м от косилки.

7.3 После запуска и прогрева установите среднюю частоту вращения двигателя мотоблока и включите в работу косилку, переместив рычаг натяжного устройства в рабочее положение.

Допускается вращение дисков косилки при запуске и режиме малого газа до включения натяжного устройства. **ВНИМАНИЕ!**

Категорически запрещается включение косилки при максимальной частоте вращения двигателя.

Дальнейшее управление агрегатом следует производить согласно руководству по эксплуатации мотоблока и настоящего руководства на косилку.

7.4 Приступайте к кошению.

Скорость движения мотоблока и частоту вращения двигателя при кошении подбирайте опытным путём в зависимости от густоты и жесткости травостоя или кустарника.

ВНИМАНИЕ!

Для исключения повышенной скорости движения идущего оператора при работе на мотоблоке с импортным двигателем, не работать на упоре «Полный газ».

7.5 После окончания кошения остановите мотоблок, снизьте частоту вращения двигателя мотоблока до минимальных и отключите косилку.

7.6 После первых 30 мин. работы новой косилки необходимо остановить двигатель мотоблока и проверить крепление деталей 1; 2; 10; 11, 12 и 13 (Рис. 2), а также затяжку крепления деталей косилки. При необходимости подтянуть и законтрить.

8. Техническое обслуживание

8.1 Перед началом работы и не более чем через каждые 5 часов работы необходимо проверить:

8.1.1 Затяжку крепёжных деталей косилки.

8.1.2 Состояние и натяжение клиновых ремней.

8.1.3 Заточку ножей и их свободное вращение относительно пальцев.

8.2 Регулярно через 50 часов работы необходимо добавлять в редукторы косилки солидол ГОСТ 4366-76 в следующем порядке:



8.2.1 Для заполнения редукторов привода первого и второго режущих дисков 1 и 2 (Рис. 1) необходимо расконтрить и отвернуть гайку 1 (Рис. 2), снять шайбу 2 и диск 3, отвернуть четыре болта 4, снять пружинные шайбы 5 и корпус ведомой шестерни 6.

В полость корпуса редуктора 7 добавить 100 см³ солидола ГОСТ 4366-76. Сборку произвести в обратном порядке.

8.2.2 Для заполнения верхнего углового редуктора 8 (Рис. 1) необходимо отвернуть четыре болта крепления редуктора к раме 4, затем снять редуктор 8 вместе с приводом от шкива 5. В полость редуктора добавить 50 см³ солидола ГОСТ 4366-76. Сборку редуктора произвести в обратном порядке.

8.2.3 Для заполнения нижнего углового редуктора 9 (Рис. 1) необходимо отвернуть четыре болта крепления редуктора к раме 4 и два болта крепления редуктора привода второго режущего диска 2 к раме 4, затем снять нижний угловой редуктор вместе с редукторами 1 и 2. В полость редуктора 9 добавить 50 см³ солидола ГОСТ 4366-76.

Сборку произвести в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Если при разборке на редукторах были установлены регулировочные прокладки, то при их сборке строго следить за установкой этих прокладок на прежнее место.

8.3 При эксплуатации косилки в составе мотоблока МБ-90М регулярно через 100 часов работы необходимо добавлять в редуктор солидол ГОСТ 4366-76.

9. Правила хранения и транспортирования

9.1 Хранить косилку рекомендуется в сухом проветриваемом помещении или укрыв её от воздействия атмосферных осадков. В случае длительного хранения косилки рекомендуется очистить её от пыли и остатков травы. При хранении более 3 месяцев необходимо дополнительно произвести консервацию наружных деталей, не имеющих лакокрасочного покрытия. При нарушении лакокрасочного покрытия произвести покраску или консервацию деталей.

9.2 При перевозке косилки обеспечьте её сохранность от механических повреждений.

9.3 Срок службы косилки – 3 года.

9.4 Предъявленная на ремонт косилка должна быть очищена, вымыта и насухо протерта.

10. Срок службы и хранения, гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие косилки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, оговоренных в настоящем Руководстве.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продаж.

После ремонта косилка возвращается потребителю в комплектации, предъявленной для ремонта. При возврате косилки изготовителю торговой организацией она должна быть полностью укомплектована соответствии с настоящим Руководством. При отсутствии документов, позволяющих установить дату продажи, гарантийный срок 12 месяцев считается с даты выпуска косилки изготовителем.

11.3 Срок службы косилки – не менее 3 лет.

11.4 Права потребителя по предъявлению требований к продавцу (изготовителю), установлены Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

11.5 Предъявленная на ремонт косилка должна быть очищена, вымыта и насухо протерта.

После ремонта косилка возвращается потребителю в комплектации, предъявленной для ремонта. При возврате косилки изготовителю торговой организацией она должна быть полностью укомплектована в соответствии с настоящим Руководством.

11.6 Потребитель теряет право на гарантию в следующих случаях:

- при эксплуатации и хранении косилки с нарушениями требований настоящего Руководства;
- при наличии механических повреждений в результате аварии не по вине изготовителя, которые повлекли за собой нарушение работоспособности косилки.



- при наличии внесенных потребителем самостоятельно изменений в конструкцию изделия, а также при возвращении некомплектного изделия.

11.7 Гарантия не распространяется на покупные комплектующие в составе изделия.

11 Возможные неисправности и метод их устранения.

№ п/п	Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1.	Диски не проворачиваются	Ослаб приводной ремень	Отрегулировать натяжение ремня
2.	При кошении остаются нескошенные участки	Затупились режущие ножи.	Заточить ножи
		Ослаб приводной ремень	Отрегулировать натяжение ремня
3.	Соскакивает приводной ремень	Ослабло натяжение ремня	Отрегулировать правильное натяжение
		Ручьи шкивов находятся в разных плоскостях	Отрегулировать совпадение ручьев шкивов регулировочными шайбами

12. Авторские права

12.1 Косилка защищена патентом на полезную модель №171946, заявка №2016144568.

12.2 Несанкционированное копирование изделия преследуется по закону.

Косилка № _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

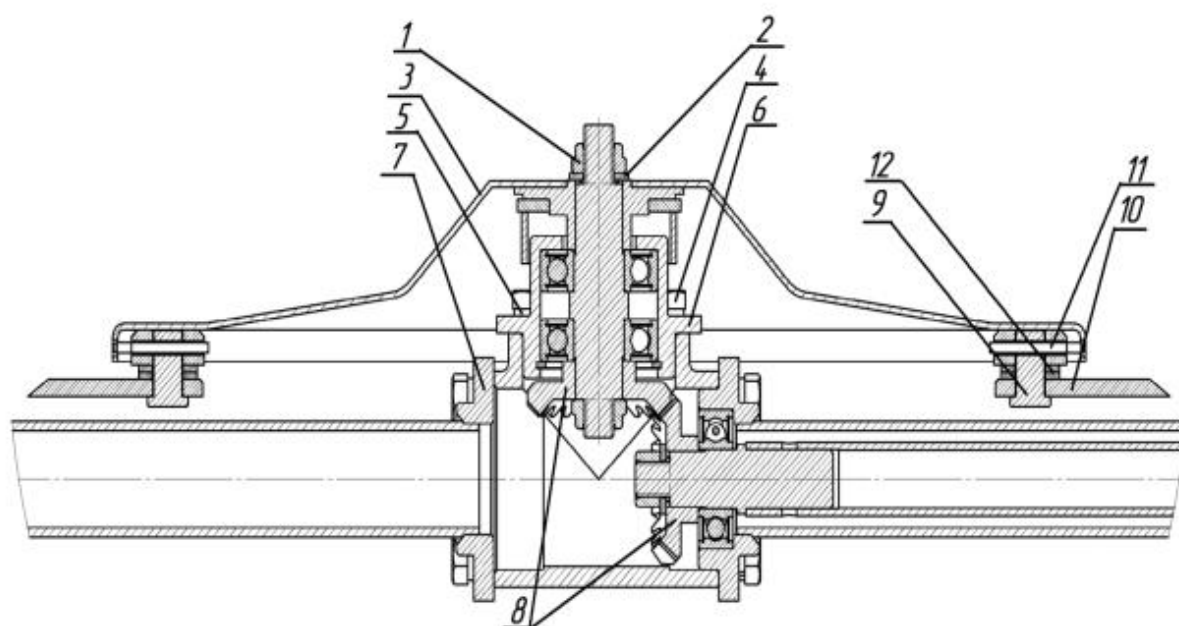


Рис.2 Режущий диск и его привод

1 – гайка, 2 – Шайба, 3 – Диск, 4 – Болт, 5 – шайба пружинная, 6 – корпус ведомой шестерни режущего диска, 7 – корпус редуктора, 8 – шестерни конические, 9 – палец, 10 – нож, 11 – шплинт, 12 – шайба

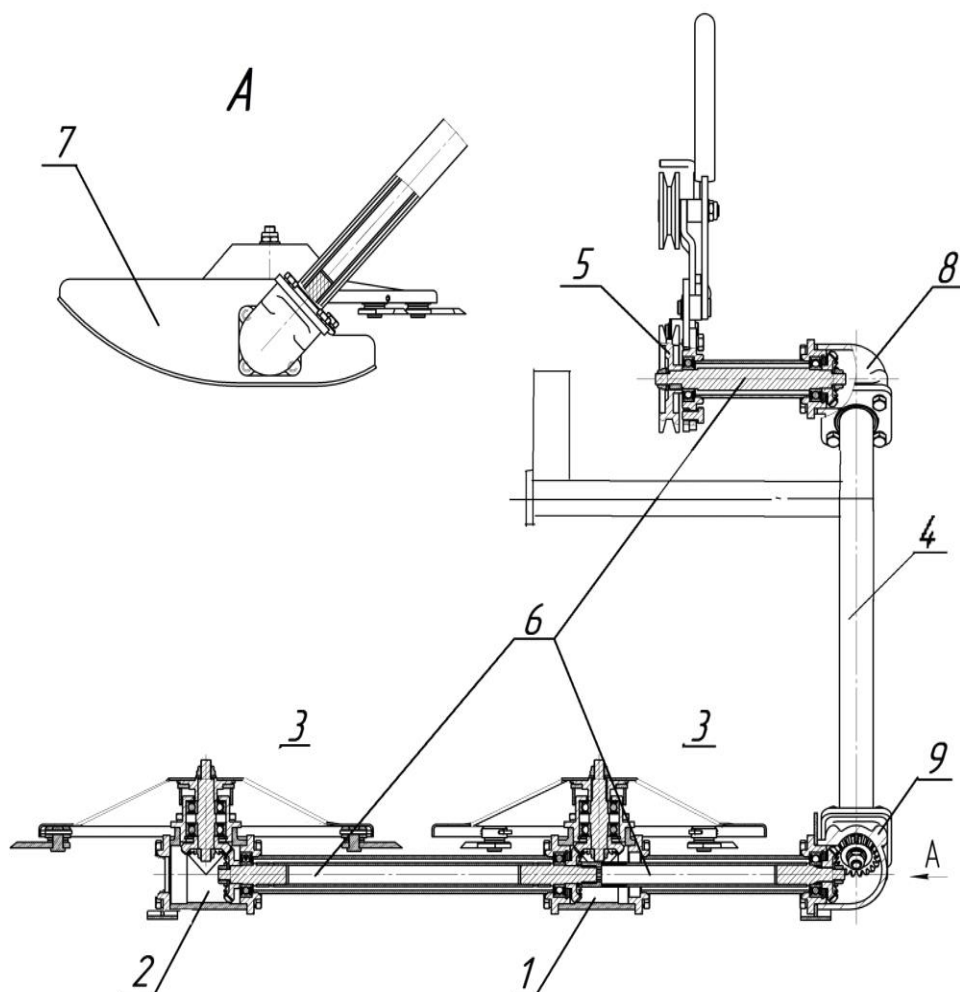


Рис. 1 Косилка роторная

1 – редуктор привода первого режущего диска, 2 – редуктор привода второго режущего диска,
 3 – диск режущий, 4 – рама, 5 – шкив приводной, 6 – валы торсионные, 7 – лыжа, 8 – редуктор
 угловой верхний, 9 – редуктор угловой нижний